




道路用製品 予防駐車 (車止めブロック)

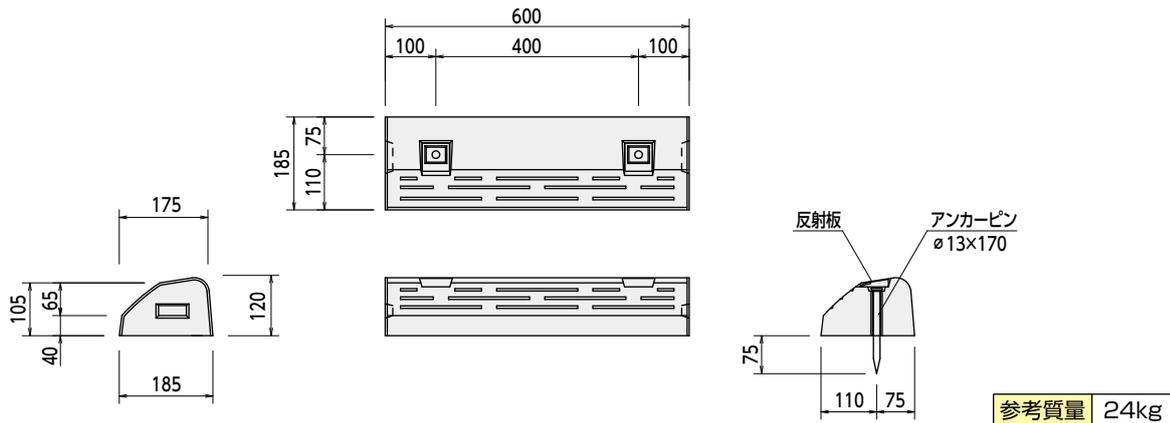

製品規格



施工手順

1. ブロックの位置決めをします。
 2. 舗装面及びブロック接着面を清掃し、接着剤を塗ります。
 3. ブロックを所定の位置に置き、アンカーピンで固定します。
 4. アンカーピン挿入後、反射板に接着剤を塗りセットします。
- ◇ アンカーピンは、必ず所定の位置まで挿入して下さい。
ブロックが動いたり、反射板のセットが出来ません。
- ◇ アンカーピンの挿入が困難な場合は、ドリルで下穴(φ10)をあけて下さい。

参考歩掛表 (駐車1台当り)

名称	規格	数量	単位	備考
車止めブロック	185 × 120 × 600	2.00	本	
アンカーピン	ø13 × L170	4.00	本	製品 1本当り 2本
反射板		4.00	個	製品 1本当り 2個
接着剤	ナルシルバー	0.40	本	1kg 入り / 本
普通作業員		0.05	人	1日当り約 20台分

道路用側溝

函渠・
暗渠型側溝

道路用製品

水路用製品

擁壁

河川・法面
保護製品

防火水槽
排水用製品

ブロック
平板

その他
取扱製品

